

施工前に必ずお読みください

パルプ紙製輸入壁紙施工説明書（壁に糊を塗るタイプ）

DecorMaison Collection：Attityd, Attraction, Panorama, Corretto, Pallas, Modern Classics

荷物が到着後

- 施工する前に、パターン（製品番号）と色、ロール数などをご確認ください。
- ロットが同一の製品かどうかを確認してください。（※ロット番号：製品添付のラベル右端、2段目のBOX。出荷書にも記載されているlot番号です。）
- 壁紙のロールに傷がないか、ご確認ください。開封段階で傷や汚れなどがある商品については、施工を直ちに停止しリバーワークスにお問合せください。該当品の交換等ご対応いたします。その際、該当製品添付のラベルを保管しておいてください。また施工後に、製品の傷や汚れ、印刷ムラなどのクレームを承ることはできませんので、ご了承ください。

下地・準備


- 古い壁紙にカッターなどで切り目を入れ、剥がしてください。この際、壁紙の切れ端やゴミは完全に取り除いてください。なお重ね貼り用のりの場合、壁紙を剥がす必要はありません。
- 壁のクラックや穴は、パテなどで事前に埋めてください。また、でこぼこの部分は、サンドペーパーなどで削り、壁全体を平らにしてください。下地は、表面が乾いたきれいな平滑面としてください。下地と同色のパテをご使用ください。
- ダスターバケや掃除機、雑巾などを使って壁全体を掃除し、十分に乾かしてください。
- 塗り壁などには、シーラーを塗布する必要があります。また、十分な接着力を確保するためには適切なのりを使用する必要があります。詳しくはのりの説明書をご覧ください。
- 柄のリPEATに気を付けて、柄を合わせてください。
- 各ロールを一方向へ広げ、傷や汚れがないかを確認、色味が等しいことを確認してください。
- 大きな面に貼る場合には、ロールを全て開封する前に必ず2~3巾分を試し貼りし、糊やオープンタイム、ジョイント等の施工に問題がないことを確認してから、貼ってください。

貼り方

1. 壁の高さに合わせて壁紙をカットします（図1）。この際、上下に5~10cm程度の余裕をもたせてください。また、リPEAT（※）がある商品については、左右の柄を合わせられるようにカットする長さを決めてください。
※リPEAT：パターンの繰返し間隔（図2）（製品添付のラベル右端、3段目のBOXに記載）
2. ローラーやのりバケを使って、壁紙の裏にのりを均一に塗ります。必ず壁紙専用ののりを使い、のりの説明書に従ってください。この際、壁紙の端までのりを塗るよう、ご注意ください。※のり付け機を使用しないでください。のり付け機を使用すると印刷が剥がれるなどの可能性があります。
※パルプ製の紙は水分の浸透性がよく、乾きやすいため、材料全体に糊を行きわたらせて伸びを均一にする必要があります。濃い目の糊(耳たぶくらいの固さ)を薄く、均等に糊付けすることで壁紙の目透き、剥離を防ぎます。水分率が高い糊は壁紙が学理しやすくなり、また表面が非常に傷つきやすくなるので、必ず濃い糊を使ってください。



3. 壁紙にのりがなじむよう、5～7分ほど待ちます。このことによって、壁紙に折り目や気泡の跡が残りにくくなります。折り目が見つからないようにできるだけ大きいたたみ、積み重ねておかないようにしてください。
4. 壁紙を垂直に貼ります。まず壁の最上部に10cmほどの余裕を残して貼り、押さえバケで中央から左右に気泡を抜きながら、少しずつ下の方まで貼っていきます。
5. 2枚目以降は、壁紙同士がちょうど合うように（重ならないように）貼っていきます（図3）。このとき、左右の柄が合うようにご注意ください。
6. 上下の余分な壁紙を、カット定規とよく切れるカッターナイフを使って切り落とします（図4）。
7. よくしめらせたスポンジで、はみ出したのりをふき取ります。シミなどの原因となりますので、壁紙の表面に糊が付着しないようにご注意ください。万一ジョイント部等から糊がはみ出した場合は、乾く前に濡らしたやわらかいスポンジ等でふき取ってください。

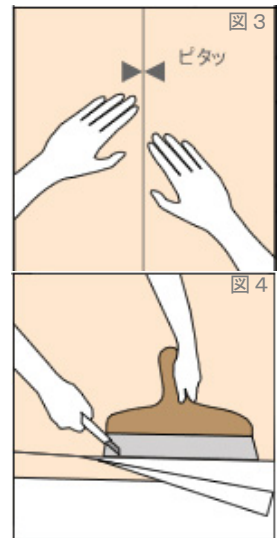

注意点

- 糊は、揮発性有機化合物ならびに健康に悪影響を及ぼす化学薬品を含まないものを使用してください。
- 夏場や乾燥時の施工においては急激に乾燥し、縮みなどが生じる場合があります。また、湿度85%以上、あるいは気温5℃以下での施工は避けてください。
- 基本的に突きつけ施工とします。両サイドは工場出荷時に化粧断ちしてありますので、そのまま施工してください。
- 水分を含んだ紙製壁紙は表面が柔らかくなっています。柔らかい刷毛で縦方向になぜてください。
- 出隅部分に施工する際の角出しには、刷毛を使わないでください。出隅部を刷毛で強くなざると、壁紙表面のプリント色がはげる場合がありますのでご注意ください。
- ジョイント部分にローラーを強くかけると、壁紙表面のデザインがつぶれたり、てかりを生じる場合がありますのでご注意ください。
- 壁紙が乾く間は、クーラーや暖房などによる人工的な乾燥を避け、自然乾燥してください。

メンテナンス

- この壁紙は水拭きすることができます。室内のほこりや汚れは、中性洗剤と湿らせたスポンジを使って拭き取ってください。
- 壁紙に沿って水拭きしてください。（隣り合う壁紙同士の継ぎ目をこすらないでください）

その他

- 接着のあまいところが残ると、紙のふくれや縮み等の原因となります。
- パターンを活かした突きつけで施工するため、ジョイント部が見える場合がありますが、不良品ではありません。
- 壁紙が使用される状況や場所、技術などは弊社の管轄外となります。このため、施工説明書や技術アドバイス等によって当社が提供した情報は、一応の目安に過ぎません。弊社は製品の価格以上の責務は一切負えませんのでご了承ください。
- その他、商品や施工などに関するお問い合わせは下記までお願いします。

デコールメゾン輸入総元 有限会社リバーワークス
 〒652-0816
 兵庫県神戸市兵庫区永沢町4-2-27-101
 Tel：078-381-6450 Fax：078-381-6451


 DecorMaison
 FASHION FOR WALLS